


スノーストップオーケーがあれば 巻きだれ現象が起きずに安心です!

● 隣りに駐車場があるところ

万一、車に雪のかたまりが落ちたら大変です。

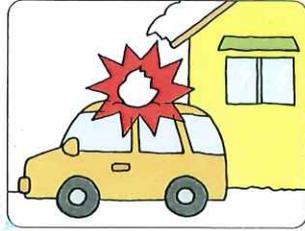


● 人が下を通るところ

雪のかたまりが落ちて人にあたったら大変です。




● 植木などがある家

大事な植木も雪でだいなしになります。

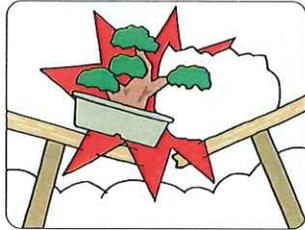

取り付けていないと...

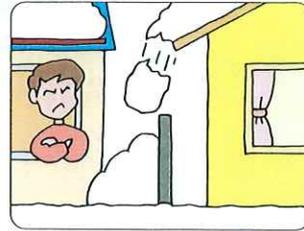


● 隣家へ雪が落ちてしまうところ

隣家とのトラブルに悩まされます。



● 下にカーポート、バルコニー、物置、ベランダ、テラス、フェンス、門扉があるところ

あなたの家の大事なエクステリアがだいなしになります。

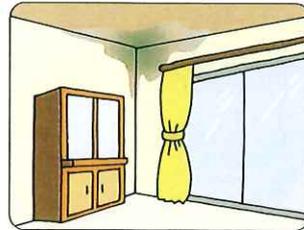

● 家の中がスガもれに

大事な内装や、家具等がだいなしになります。

取付にあたって安全且つ、スノーストップオーケーの効果をより発揮させるために、施工前に必ず説明書をお読み下さいますようお願い申し上げます。



施工前の注意：

①施工箇所の確認

イ. 取付け場所

所定の通り雪止め金具の有無、雪止め金具の劣化、及び耐力をチェックしてください。

ロ. 取付け部位

軒先唐草の変形劣化の有無をチェックしてください。

②施工地域の確認

イ. 多雪地域(1m以上)の使用についてはご相談ください。

ロ. 大気中に、鉄分に影響を及ぼす地域には、ステンレス製(単価別途)をお使いください。

ハ. 取付け屋根の勾配、急勾配10/10以上については、ご面倒でも当社にご相談ください。

③部品・製品の確認

イ. 取付け用番線の確認、塩ビ被覆の14番線もしくは、ステンレス製の18番線程度を3本よりにてお使いください。



施工上の注意：


イ. 取付けは、高所作業となりますので専門業者におまかせください。

ロ. 製品の裏表・上下の確認。

ハ. 軒先唐草にスノーストップオーケーの取付け用金具をゆるみの無いよう引っかけ。

ニ. 本体の上枠(F,B)に番線を3本よりにして、軒樋金具・雪止め金具に結束する、ゆるみが無いようにする。

ホ. 結束は1台につき3箇所とする(右図○印)。

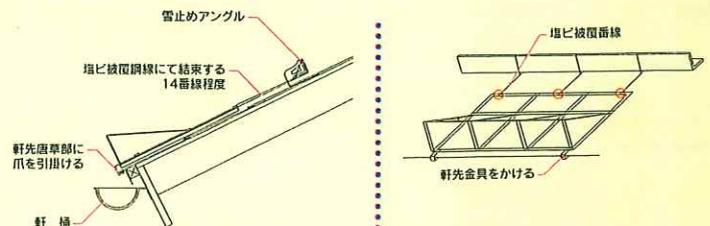

施工後のメンテナンス：

イ. 降雪前に、軒先唐草に掛け具合と、雪止め金具との結束状態を確認点検してください。

この製品は、屋根の軒先に積もった雪から身体・財産の危険、破損等の被害を受けないように考案したものであります。施工に際しては上記の各項をお守りください。使用地域の気象条件、取り付け位置の環境により、つららが発生する場合があります。施工不良に起因する事故等には、当社はその責を負いかねます。